

Clima Esperto

**РУКОВОДСТВО ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НАСТЕННОГО ПУЛЬТА СЕТС01
ДЛЯ ФАНКОЙЛА КАССЕТНОГО
ТИПА
CLIMA ESPERTO CEFC**


climaesperto.ru

1. Управление

1.1. Пульт дистанционного управления

Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления.

1.2. Пульт управления с проводным подключением

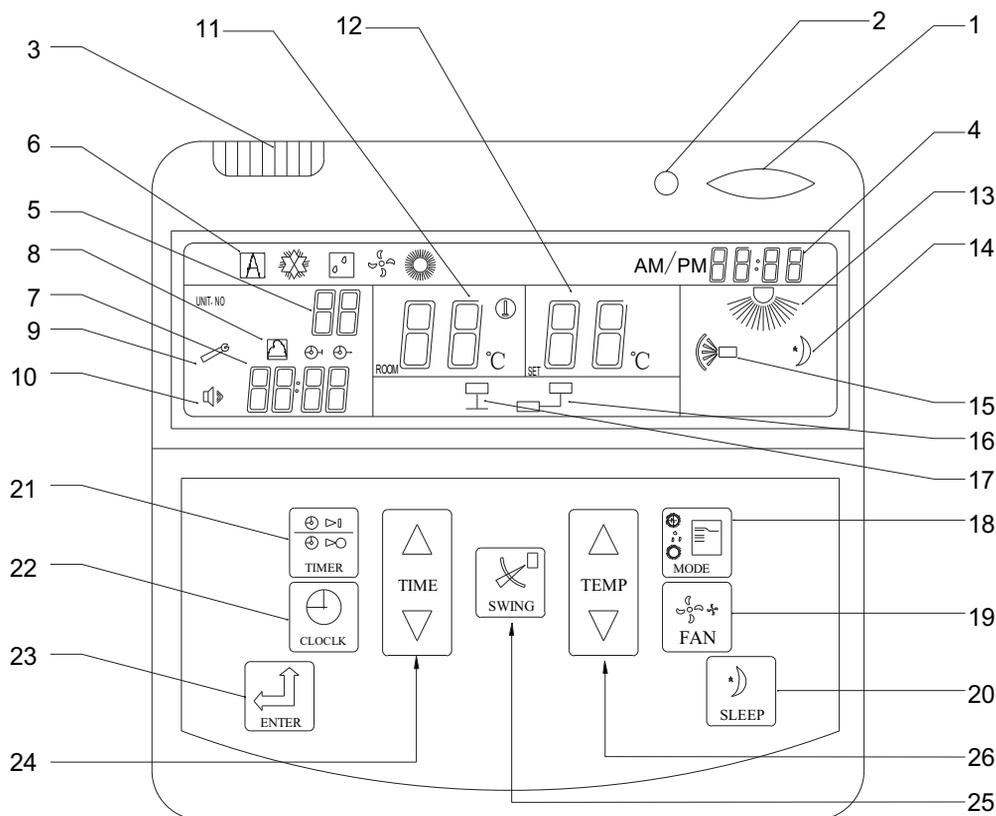

- 1—Кнопка вкл./выкл.
- 2—Инфракрасный приемник
- 3—Сенсор температуры в помещении
- 4—Формат времени (12-часовой (AM/PM))
- 5—Номер устройства
- 6—Режим: Авто, Охлаждение, Осушение воздуха,

Вентиляция и обогрев.

-  Автоматический режим
-  Режим охлаждения
-  Режим осушения воздуха
-  Режим вентиляции
-  Обогрев

- 7—Отображение времени
- 8—Таймер вкл./выкл.

-  Цикл таймера
-  Таймер вкл.
-  Таймер выкл.

- 9—Код неисправности:
- 01_ неисправность датчика температуры в помещении;
- 02_ Неисправность насоса;
- 04_ Неисправность датчика температуры воды.

- 10—Сигнал ошибки
- 11—Температура помещения
- 12—Заданная температура

- 13—Скорость вращения вентилятора: авто, низкая, средняя и высокая
- 14—Режим ожидания
- 15—Индикатор направления воздушного потока
- 16—Индикатор связи с устройством
- 17—Индикатор работы пульта
- 18—Кнопка выбора режима
- 19—Кнопка выбора скорости вентилятора
- 20—Спящий режим, позволяющий автоматически регулировать температуру и экономить энергию при охлаждении или нагреве. Если настенный пульт является главным, нажмите кнопку на 3 сек., загорится индикатор связи (16), вы можете устанавливать параметры, выбрав подчиненное устройство от 1 до 31 нажатием кнопки времени вверх вниз (24). Все установленные параметры применяются нажатием кнопки ввода (23) для всех или выбранного подчиненного устройства.
- 21—Таймер включения/выключения. Устанавливать параметры при выключенном устройстве. Кнопки вверх или вниз позволяют установить время на таймере для выключения/включения.
- 22—Кнопки установки времени. Для установки времени нажмите на кнопки вверх или вниз
- 23—Кнопка ввода. Во избежание ложных срабатываний, все настройки (за исключением включения/выключения) приводятся в действие нажатием этой кнопки.
- 24—Кнопки времени вверх/вниз, нажмите кнопку таймера вкл./выкл или на кнопки установки времени, чтобы установить время таймера или время на часах
- 25—Кнопка активации раскачивания жалюзи воздушного потока
- 26—Температура. Кнопки вверх/вниз. Нажмите кнопку вверх, чтобы увеличить Температуру на 1°C - один шаг (Максимально:31°C)
Нажмите кнопку вниз, чтобы уменьшить темп. 1°C - один шаг (мин:16°C)



Clima Esperto

Для получения подробной информации обратитесь в местное торговое представительство Clima Esperto или свяжитесь с нами по электронной почте info@climaesperto.ru

EAC CE

Дата: 2017.01

В связи с постоянным совершенствованием конструкции компания Clima Esperto оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.

climaesperto.ru