Clima Esperto

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСТЕННОГО ПУЛЬТА CETC01 ДЛЯ ФАНКОЙЛА КАССЕТНОГО ТИПА CLIMA ESPERTO CEFC


climaesperto.ru

1. Управление

1.1. Пульт дистанционного управления

Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления.

1.2. Пульт управления с проводным подключением

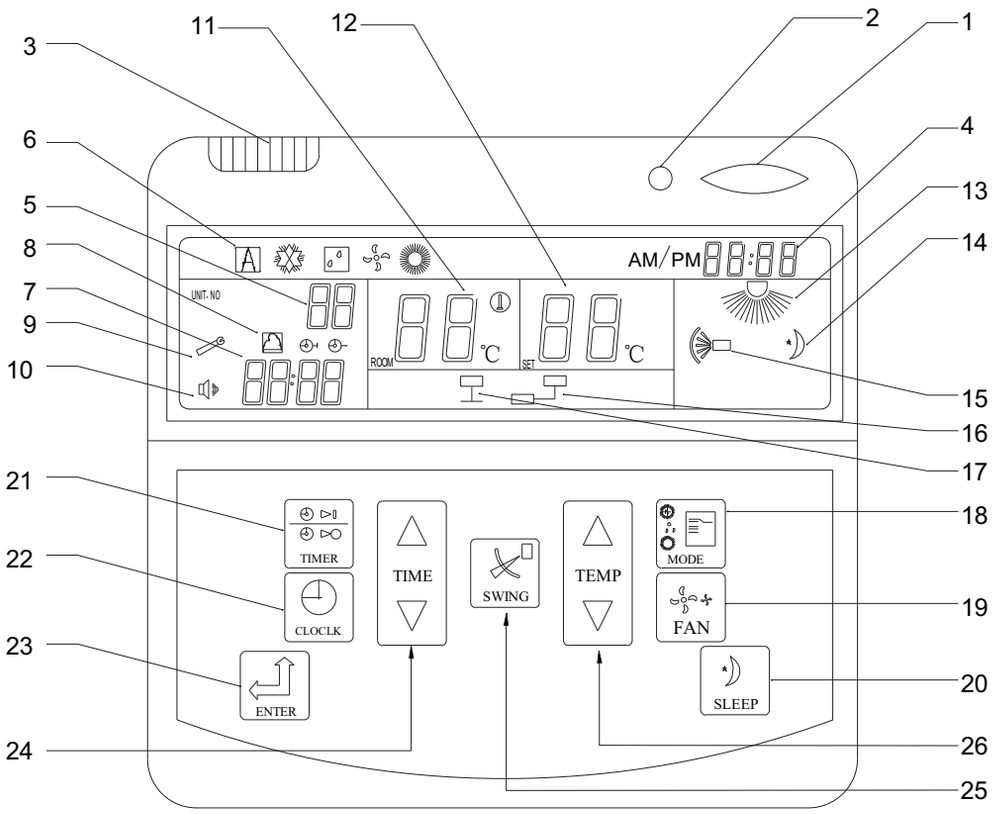

1——Кнопка вкл./выкл.
2——Инфракрасный приемник
3——Сенсор температуры в помещении
4——Формат времени (12-часовой (AM/PM)
5——Номер устройства
6——Режим: Авто, Охлаждение, Осушение воздуха, Вентиляция и обогрев.

Автоматический режим

Режим охлаждения

Режим осушения воздуха

Режим вентиляции

Обогрев

7——Отображение времени
8——Таймер вкл./выкл.

Цикл таймера

Таймер вкл.

Таймервыкл.

9——Код неисправности:
01_ неисправность датчика температуры в помещении;
02_ Неисправность насоса;
04_ Неисправность датчика температуры воды.

10——Сигнал ошибки
11——Температура помещения
12——Заданная температура
13——Скорость вращения вентилятора: авто, низкая, средняя и высокая
14——Режим ожидания
15——Индикатор направления воздушного потока
16——Индикатор связи с устройством
17——Индикатор работы пульта
18——Кнопка выбора режима
19——Кнопка выбора скорости вентилятора
20——Спящий режим, позволяющий автоматически регулировать температуру и экономить энергию при охлаждении или нагреве. Если настенный пульт является главным, нажмите кнопку на 3 сек., загорится индикатор связи (16), вы можете устанавливать параметры, выбрав подчиненное устройство от 1 до 31 нажатием кнопки времени вверх вниз (24). Все установленные параметры применяются нажатием кнопки ввода (23) для всех или выбранного подчиненного устройства.
21——Таймер включения/выключения. Устанавливать параметры при выключенном устройстве. Кнопки вверх или вниз позволяют установить время на таймере для выключения/включения.
22——Кнопки установки времени. Для установки времени нажмите на кнопки вверх или вниз
23——Кнопка ввода. Во избежание ложных срабатываний, все настройки (за исключением включения/выключения) приводятся в действие нажатием этой кнопки.
24——Кнопки времени вверх/вниз, нажмите кнопку таймера вкл./выкл или на кнопки установки времени, чтобы установить время таймера или время на часах
25——Кнопка активации раскачивания жалюзи воздушного потока
26——Температура. Кнопки вверх/вниз. Нажмите кнопку вверх, чтобы увеличить Температуру на 1℃ - один шаг (Максимально:31℃)
Нажмите кнопку вниз, чтобы уменьшить темп. 1℃ - один шаг (мин:16℃)

Clima Esperto

Для получения подробной информации обратитесь в местное торговое представительство Clima Esperto или свяжитесь с нами по электронной почте info@climaesperto.ru

Дата: 2017.01

В связи с постоянным совершенствованием конструкции компания Clima Esperto оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.

climaesperto.ru